


MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

Cronógrafos de quartzo

Manual de instruções

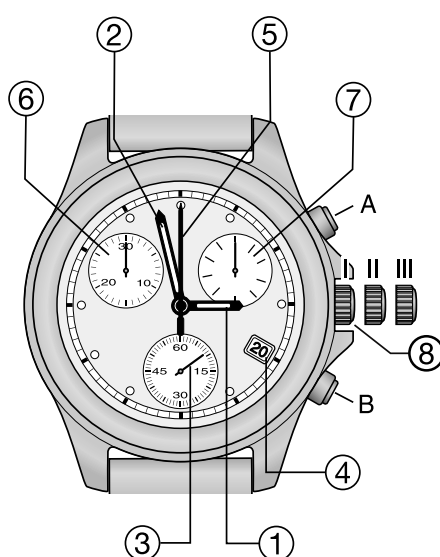

Afixações e funções

- 1 Ponteiro das horas
- 2 Ponteiro dos minutos
- 3 Ponteiro dos segundos
- 4 Indicador do dia no mês

Cronógrafo:

- 5 Ponteiro do contador de 60 segundos
- 6 Contador de 30 minutos ou 12 horas (consoante o modelo)
- 7 Contador de 1/10 de segundo

Coroa de 3 posições (8):

- I Posição de dar corda (não puxada)
- II Posição de acerto da data (desaparafusada*, meio puxada)
- III Posição de acerto das horas (desaparafusada*, completamente puxada)



*Modelos com coroa de rosca:

- IA Posição inicial (aparafusada, não puxada)
- IB Posição neutra (desaparafusada, não puxada)

Parabéns


Felicitemo-lo por ter escolhido um cronógrafo automático da marca MIDO®, uma das marcas suíças com maior reputação mundial. Com uma construção cuidada e utilizando materiais e componentes da mais elevada qualidade, está protegido contra os choques, as variações de temperatura, à água e ao pó.

Na sua função de cronógrafo, este modelo pode cronometrar os acontecimentos de uma duração até 30 minutos, indicando os resultados em 1/10 de segundo e oferecendo-lhe as funções seguintes:

- Função standard START–STOP
- Função ADD (tempos parciais)
- Função SPLIT (tempos intermédios)

Para um funcionamento perfeito e preciso durante longos e longos anos, aconselhamo-lo a que leia atentamente os conselhos que lhe damos neste documento.

Informações importantes

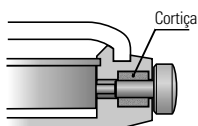

Mido foi sempre pioneiro nos relógios impermeáveis. **Antes de qualquer regulação, é indispensável respeitar as seguintes instruções:**

Se escolheu um modelo **Commander Ocean Star**, este dispõe de uma caixa monobloco, que lhe garante a máxima impermeabilidade. A sua concepção exigiu a utilização de uma tige de dar corda constituída por duas peças; **por esta razão, puxe a coroa para as posições de regulação II e III**, com muito cuidado. Se for puxada com demasiada força, pode soltar-se. Se tal acontecer, contacte o seu revendedor, para que ele volte a colocá-la na posição correcta e verifique a impermeabilidade do relógio.

Se tiver escolhido um modelo dotado do sistema **Aquadura**, isso significa que dispõe de um sistema único que lhe garante a máxima impermeabilidade, graças à junta de cortiça que envolve a tige de coroa. **Antes de puxar a coroa, rode-a duas ou três voltas.**

Regulações

Modelos com coroa de rosca

Para uma impermeabilidade ainda mais perfeita, alguns modelos possuem uma coroa de rosca. Antes de proceder ao acerto das horas ou à correcção da data, é necessário desapertar a coroa na posição **IB** para a puxar para a posição **II** ou **III**.

Importante: Depois de qualquer manipulação, é imperativo que volte a apertar a coroa, salvaguardando assim a impermeabilidade do relógio.

Acerto da hora


Puxe a coroa para a posição **III** e rode-a para a frente ou para trás, para acertar o relógio à hora desejada. Sincronize o ponteiro dos segundos situado às 6 horas com um sinal horário oficial (rádio/TV/Internet). Quando a coroa está puxada até à primeira mosca, o ponteiro dos segundos fica parado; Quando a hora tiver sido sincronizada, empurre a coroa para a posição **I** (ou volte a aparafusá-la, se tiver um modelo com coroa de rosca).

Reutilização

Aos cronógrafos de quartzo não é preciso dar corda.

Correcção rápida da data

Puxe pela coroa para a posição **II** e rode-a para a frente, até aparecer a data desejada. Durante esta manipulação, apenas o ponteiro das horas é accionado.

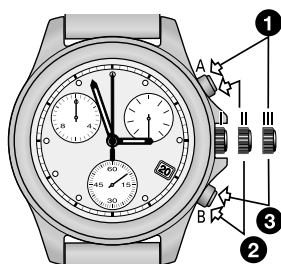

Regresso a zero dos contadores

Depois de substituir a pilha ou, excepcionalmente, em caso de intervenção, os contadores devem ser inicializados (colocados em zero), antes do início da cronometragem. Se tal for necessário, proceda da seguinte maneira:

1. Ponteiro do contador de 60 segundos (coroa na posição **III**, botão **A**)
2. Colocação em zero do ponteiro do contador de 30 minutos ou 12 horas (coroa na posição **II**, botão **B**)
3. Ponteiro do contador de 1/10 de segundo (coroa na posição **III**, botão **B**)



Cronometragem simples

A função de «cronometragem simples» permite medir acontecimentos isolados.

1. START
2. STOP
Leitura do tempo (no exemplo acima ilustrado)
 - 5 minutos,
 - 57 segundos,
 - 7/10 de segundo
3. Reposição a zero

Atenção: Antes de cada cronometragem, os ponteiros do cronógrafo devem estar no ponto de origem. Se for necessário, veja o parágrafo **REGRESSO A ZERO DOS CONTADORES**.

Nota: Todas as funções de cronometragem estão disponíveis com a coroa colocada na posição **I**.



Função ADD

A função ADD permite medir acontecimentos sucessivos, sem voltar a colocar intermediariamente os ponteiros em zero. Cada tempo adiciona-se ao precedente.

- 1 START
- 2 STOP **Leitura**
- 3 RESTART
- 4 STOP **Leitura**
- 5 RESTART
- 6 STOP **Leitura**
- X Reposição a zero dos contadores



Função SPLIT-TIME

A função SPLIT-TIME permite fazer parar os ponteiros para ler um tempo intermédio ao mesmo tempo que a cronometragem continua. Ao voltar a partir, os ponteiros do relógio «recuperam» o tempo que entretanto passou.

- 1 START
- 2 SPLIT 1
Leitura do tempo 1 (no exemplo ilustrado na fig. 2)
- 5 minutos,
- 4 segundos,
- 6/10 de segundo
- 3 RESTART (recuperação)
- 4 SPLIT 2
Leitura do tempo 2
- 15 minutos,
- 36 segundos,
- 8/10 de segundo
- 5 RESTART (recuperação)
- 6 STOP
Leitura do último tempo (tempo acumulado)
- 25 minutos,
- 18 segundos,
- 4/10 de segundo
- 7 Reposição a zero dos contadores



Cuidados e assistência

Aconselhamo-lo a que limpe regularmente o seu relógio (excepto a pulseira de couro) com um pano macio e água morna com sabão. Depois de ter tomado banho em água salgada, enxague o relógio em água doce e deixe-o secar completamente.

Evite deixá-lo em lugares expostos a fortes variações de temperatura ou humidade, ao sol ou em campos magnéticos intensos.

Aconselhamo-lo a que mande verificar o seu relógio a cada 3 ou 4 anos no seu concessionário ou num agente MIDO® autorizado. Para beneficiar de um serviço de manutenção impecável e para que a garantia seja válida, dirija-se a um concessionário ou a um agente MIDO® autorizado.

Os **cronógrafos de quartzo MIDO®** beneficiam da precisão incomparável do quartzo. A sua autonomia é geralmente superior a 2 anos em marcha contínua. Se prevê não usar o seu relógio durante várias semanas, ou mesmo vários meses, aconselhamo-lo a que o guarde depois de ter puxado a coroa para a posição II. A alimentação eléctrica do motor é assim interrompida e a duração de vida da pilha consideravelmente prolongada.

Substituição da pilha

Uma vez esgotada, a pilha deve ser substituída imediatamente por um concessionário ou um agente MIDO® autorizado.

Recolha e tratamento de relógios de quartzo em fim de vida*

 Este símbolo indica que este produto não pode ser depositado em conjunto com o lixo doméstico. Tem de ser entregue num agente do sistema de recolha autorizado. Seguindo este procedimento estará a contribuir para a protecção do ambiente e da saúde humana. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

* válido em qualquer Estado Membro da UE e em qualquer outro país com legislação equivalente